


Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente anche le istruzioni per l'uso!

## HDD 5000

## Guida di consultazione rapida

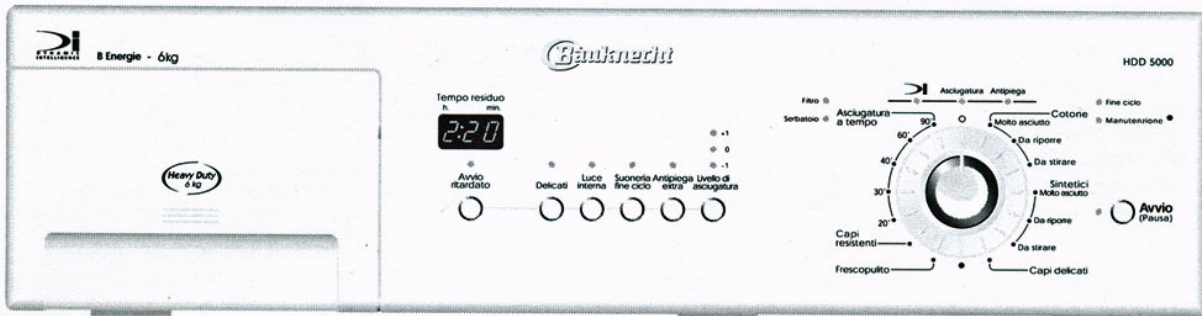

**Manopola del programmatore**  
Ruotando questa manopola, si seleziona il programma di asciugatura.



**Tasto "Avvio (Pausa)"**  
Premendo questo tasto si avvia il programma di asciugatura. La spia lampeggia durante la fase di selezione e si accende durante l'asciugatura.

### Spie

**Filtro**  
La spia si accende quando occorre pulire il filtro e/o lo scambiatore di calore.  
**Pulire il filtro al termine di ogni ciclo.**


**Serbatoio**  
**Contenitore per la raccolta d'acqua**  
La spia si accende quando occorre vuotare il contenitore. Il ciclo di asciugatura viene interrotto automaticamente. Vuotare il contenitore di raccolta dell'acqua e riavviare il programma di asciugatura.  
**Vuotare il contenitore di raccolta dell'acqua dopo ogni ciclo di asciugatura.**

**Manutenzione**  
**Pulizia dello scambiatore di calore**  
La spia si accende dopo 30 cicli, quando occorre pulire lo scambiatore di calore. Pulire lo scambiatore di calore. Quindi, per spegnere la spia, ruotare la manopola del programmatore "sulla posizione verticale indicata dal simbolo "●" e premere il pulsante "Avvio (Pausa)" per 3 secondi, fino allo spegnimento della spia.

**Indicatore del tempo residuo**  
In funzione del programma selezionato, una volta avviato il ciclo di asciugatura, viene visualizzato un tempo di asciugatura prestabilito. Il tempo visualizzato è modificato di qualche minuto in funzione del volume, del tipo e dell'umidità del carico.  
**Il tempo residuo specificato è un valore calcolato che viene aggiornato durante il programma di asciugatura.**

**Protezione dall'asciugatura eccessiva**  
La spia si accende quando viene selezionato un programma a umidità controllata, per indicare che la funzione di protezione è attiva. La funzione non è attiva nei programmi a tempo controllato 20', 30', 40', 60', 90' e "Frescopulito".

**Regolazione dell'asciugatura**  
Questa opzione consente di regolare a piacimento il livello di asciugatura della biancheria. Selezionare il programma desiderato e l'opzione di regolazione del livello di asciugatura premendo il tasto "+" per ottenere un livello di asciugatura maggiore o "-" per ottenere un carico più umido. Il livello di asciugatura selezionato rimarrà memorizzato come impostazione preselezionata per il programma di asciugatura selezionato. La volta successiva in cui si utilizza questo programma la preselezione compare. Per modificare la preselezione, premere i tasti di regolazione "+" o "-".

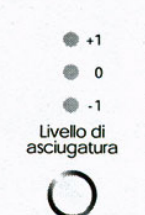

### Sequenza programmi



### Protezione dall'asciugatura eccessiva

Asciugatura      Antipièga      Fine ciclo

### Opzioni

- Delicati**  
Asciugatura delicata  
Riduce l'intensità dell'asciugatura (consigliato per capi delicati).
- Luce interna**  
Luce cestello  
(Opzione disponibile solo quando è stato selezionato un programma).  
Premere il tasto per tenere accesa la luce del cestello per 30 sec. e premerlo nuovamente per spegnerla.
- Suoneria fine ciclo**  
Suoneria  
Segnala la fine del ciclo di asciugatura.
- Antipièga extra**  
Antipièga  
Evita l'eccessivo stropicciamento dei capi fino a 12 ore. Il segnale acustico automatico può essere disabilitato selezionando antipièga.
- Avvio ritardato**  
Avvio ritardato  
Ritarda l'avvio del ciclo di lavaggio di 1-12 ore. Ad ogni pressione del tasto, l'orario di avvio è posticipato di 1 ora. Quindi premere il pulsante "Avvio (Pausa)" per confermare la selezione finale e avviare l'asciugatrice. La spia dell'avvio ritardato lampeggia e l'indicatore del tempo restante inizia il conteggio a ritroso in intervalli di 1 ora. Il conteggio a ritroso è indicato dalla spia che lampeggia sopra il tasto corrispondente. Durante il conteggio a ritroso, il cestello ruoterà qualche volta per ridistribuire il carico. Per annullare o modificare il ritardo impostato precedentemente, portare la manopola del programmatore in posizione superiore o aprire lo sportello.

